EW3750

Tarjeta de sonido PCI 5.1

es

Manual de usario

www.ewent-online.com

EW3750 Tarjeta de sonido PCI 5.1

Contenidos

1.0 Introducción....2
1.1 Funciones y características....2
1.2 Contenido del paquete....2
2.0 Conexiones de la tarjeta de Sonido....3
3.0 Proceso de Instalación....3
3.1 Instalando la tarjeta de Sonido....3
3.2 Proceso de instalación del Driver....4
4.0 Volumen y balance....4
5.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada....5
6.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico....5
7.0 Condiciones de la garantía....6

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

Con esta tarjeta de sonido PCI de Ewent usted podrá jugar y grabar audio en su ordenador. Conecte hasta seis altavoces obteniendo una calidad de sonido óptima. La tarjeta de sonido, también posee un conector para auriculares.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- EW3750, una tarjeta de sonido PCI 5.1.
- CD-rom de instalación con los drivers y manuales.
- Manual de usuario.

2.0 Conexiones de la tarjeta de Sonido

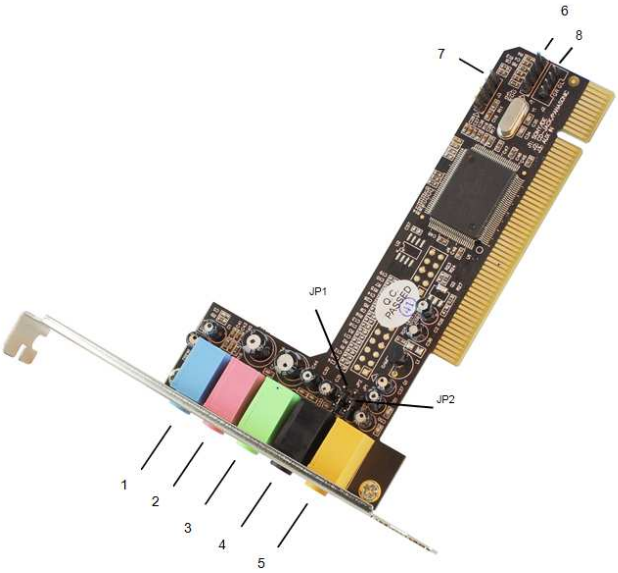

(1) Conector de Line-in
(2) Conector para Micrófono
(3) Conector de Altavoces delanteros
(4) Conector de Altavoces traseros
(5) Conector Central / Subwoofer
(6) Conector de CD-in (L-G-G-R)
(7) Conector AUX
(8) Conector de CD-in (G-R-G-L)
(JP1) Central / Subwoofer en modo normal
(JP2) Central / Subwoofer en modo inverso

3.0 Proceso de Instalación

Siga los pasos que a continuación se indican para la instalación de la tarjeta de sonido en su ordenador.

3.1 Instalando la tarjeta de Sonido

1. Desconecte el cable de la corriente eléctrica del enchufe.
2. Desconecte todos los cables conectados a su ordenador.
3. Abra la tapa de su ordenador.
4. Localice una ranura PCI libre (ranura pequeña de color blanco sobre la placa base) e inserte firmemente presionando la tarjeta de sonido en la ranura PCI disponible. No inserte la tarjeta el la primera ranura, esto podría causar algún conflicto en el hardware. Se recomienda insertarla entre las ranuras centrales.
5. Atornille la tarjeta al chasis de su ordenador

6. Cierre la tapa de su ordenador.
7. Vuelva a conectar los cables de su ordenador.
8. Pulse el botón de arranque de su ordenador.

3.2 Proceso de instalación del Driver

Una vez iniciado el arranque de Windows aparecerá en su pantalla el asistente 'Del Nuevo hardware'.

1. Haz Click en 'Cancelar'.
2. Introduzca el CD-Rom en el interior del reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador.
3. Seleccione el idioma de instalación.
4. Haz Click en 'Siguiente'.
5. Seleccione 'Instalar driver'.
6. Haz Click en 'Siguiente'.
7. Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la ventana.
8. Reinicie su ordenador cuando termine la instalación.

Usted puede iniciar la instalación del programa de forma manual haciendo click sobre el Botón 'Inicio' y 'Ejecutar'.Teclee en la casilla 'x:\setup.exe' ('x' donde 'x' identifica la letra de su reproductor de CD-rom o DVD de su ordenador) y haz click en 'Aceptar'.

4.0 Volumen y balance

Una vez se haya reiniciado su ordenador aparecerá una ventana para configurar los altavoces. Aquí podrá seleccionar la configuración de altavoces que usted desee. Por ejemplo (2, 4 o 6 altavoces).

1. Haz doble Click en el nuevo icono (el controlador de volumen) que aparece en la esquina inferior izquierda de su pantalla, al lado reloj del sistema.
2. Y le aparecerá la ventana con los controles de volumen.

En la siguiente ventana de control de volumen podrá ajustar los siguientes parámetros:

- El balance puede ser ajustado arrastrando la barra de izquierda a derecha.
- El volumen puede ser ajustado arrastrando la barra de arriba a bajo.
- Mute del sonido en la opción 'Mute'.
- Haciendo click en 'Opciones' y en 'Propiedades' usted puede seleccionar el dispositivo que aparecerá en la 'Configuaración del Volumen de Windows'.

5.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto.

6.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado.
Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web. Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web www.ewent-online.com/.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	0,30 €
Bélgica (francés)	070 277 286	0,30 €
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	+49 (0)30 887 89 298	Costes locales
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	0,41 €
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	0,10 €
Reino Unido	+44 (0)203 318 9998	Costes locales
Hungría	1-4088902 (desde Budapest)	Costes locales
Hungría	06-1-4088902 (desde el resto de Hungría)	Costes locales
Hungría	+36 1-4088902 (internacional)	Costes locales

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

7.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE